

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8822)526-04
Барнаул (3852)527-44-50
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)50-02-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-48
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)42-44-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Кемерово (3842)92-23-67
Краснодар (862)20-46-81
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-44-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Оренбург (3562)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-11
Самара (846)22-35-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-79
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)99-01-53
Тула (4872)70-02-39
Тюмень (3452)66-21-18
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://specpribor.nt-rt.ru> || sry@nt-rt.ru

БАРЬЕР ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ ПУСКОВОЙ ЦЕПИ

«БПЦ»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСПОРТ

СПР.425413.011 РЭ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение и характеристики

1.1.1 Барьер искробезопасности пусковой цепи «БПЦ» (далее барьер, БПЦ) предназначен для обеспечения искробезопасности пусковой цепи, непрерывного контроля ее исправности, выдачи информации о ее состоянии, а также управления выдачей напряжения в нагрузку по команде от прибора управления (далее ПУ).

Область применения – системы противопожарной защиты различных взрывоопасных объектов.

1.1.2 В качестве нагрузки в пусковой цепи могут быть искробезопасные оповещатели, искробезопасные модули пожаротушения, искробезопасные 4-х проводные извещатели и иные искробезопасные нагрузки и устройства, питающиеся по искробезопасной цепи и удовлетворяющие требованиям совместимости по параметрам искробезопасности.

1.1.3 Барьер «БПЦ» относится к связанному оборудованию (по ГОСТ 30852.10), соответствует требованиям ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.10 и предназначен для установки вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок.

Барьер имеет выходные искробезопасные электрические цепи уровня «ia», и выпускается в двух вариантах исполнения, отличающиеся маркировкой взрывозащиты по подгруппе взрывоопасных смесей и соответственно выходными параметрами искрозащиты, согласно таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1.

Маркировка и выходные параметры	Варианты исполнения	
	БПЦ-ПВ	БПЦ-ПС
Маркировка взрывозащиты	[Exia]IIB	[Exia]IIC
- максимальное выходное напряжение U_0 , В	19,5	19,5
- максимальный выходной ток I_0 , А	0,4	0,26
- максимальная суммарная внешняя емкость C_0 , мкФ	1,4	0,22
- максимальная суммарная внешняя индуктивность L_0 , мГн	0,8	0,4

1.1.4 БПЦ может находиться в двух режимах - режиме контроля и режиме пуска.

Перевод барьера из режима контроля в режим пуска осуществляется по электрическому сигналу от ПУ. Таким сигналом может быть как замыкание выхода ПУ типа «сухой» контакт, так и выдача ПУ напряжения на линию управления.

1.1.5 В **режиме контроля** барьер обеспечивает:

- контроль цепи управления от «сухого» контакта ПУ до БПЦ на обрыв и короткое замыкание;
- контроль цепи пуска на обрыв и замыкание малым током обратной полярности;
- световую индикацию неисправности непрерывным свечением желтого светодиода «НЕИСПР.»;
- сигнализацию исправности пусковой цепи замыканием выходных контактов «НОРМА».

1.1.6 В **режиме пуска** барьер обеспечивает:

- выдачу в нагрузку пусковой цепи прямого напряжения;
- световую индикацию пуска непрерывным свечением красного светодиода «ВЫХ. ВКЛ.»;
- контроль целостности цепи пуска по изменению тока потребления.

1.1.7 Рабочие выходные характеристики пусковой цепи приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2.

	БПЦ-ПВ	БПЦ-ПС
В режиме контроля (обратная полярность):		
напряжение контроля, В, не более	5	
ток контроля, мА, не более	8	
В режиме пуска :		
напряжение холостого хода (при обрыве), В	18	18
максимальный выходной ток (ток короткого замыкания), А	0,4	0,26
выходное сопротивление (до момента ограничения тока), Ом	12	14

1.1.8 Максимальные рабочие напряжение/ток, коммутируемые контактами «НОРМА»: **60В / 0,25А.**

1.1.9 Характеристики цепей управления:

Цель управления от «сухого» релейного контакта ПУ (конт. 4, 5 ХТ2):

- напряжение при обрыве, В	8
- ток короткого замыкания, мА	8
- максимально допустимое сопротивление проводов, Ом	220

Цель управления входным напряжением (конт. 3 ХТ2 относительно конт. 2 ХТ3):

- диапазон пусковых напряжений подаваемых от ПУ, В	9...27
--	--------

1.1.10 Барьер имеет DIP-переключатель для установки параметров в соответствии с таблицей 1.1.3.

Таблица 1.1.3.

№	Параметр	ON	OFF
1	Фиксация неисправности	ВКЛ.	ВЫКЛ.
2	Прерывистый режим выхода	ВКЛ. - 1 Гц	ВЫКЛ. - постоянный

1.1.11 Электропитание барьера осуществляется постоянным напряжением с номинальным значением 12В или 24В от двух независимых резервированных источников электропитания, либо от прибора, имеющего выход напряжения питания.

1.1.12 Параметры электропитания барьера указаны в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4.

	БПЦ-ПВ	БПЦ-ПС
Рабочий диапазон питающих напряжений, В	10 ... 30	
Потребляемая мощность (во всем диапазоне), Вт, не более		
в режиме контроля	0,8	
в режиме пуска	11	7,7
Ток потребления в диапазоне напряжений питания 10...14 В,		
в режиме контроля, мА, не более	80	
в режиме пуска(при КЗ в пусковой цепи), А, не более.	1,1	0,77
Ток потребления в диапазоне напряжений питания 20...28 В,		
в режиме контроля, мА, не более	40	
в режиме пуска (при КЗ в пусковой цепи), А, не более.	0,55	0,38

1.1.13 Барьер обеспечивает контроль и световую сигнализацию (в соответствии с таблицей 1.1.5) исправности питающего напряжения на каждом входе питания.

Таблица 1.1.5.

Индикатор	Режим свечения	Состояние входа питания
ПИТ. 1 (зеленый)	ГОРИТ непрерывно	НОРМА на входе ХТ3 «ПИТ.1»
	МИГАЕТ - 1Гц	Питание на ХТ3 «ПИТ.1» не в норме
ПИТ. 2 (зеленый)	ГОРИТ непрерывно	НОРМА на входе ХТ3 «ПИТ.2»
	МИГАЕТ - 1Гц	Питание на ХТ3 «ПИТ.2» не в норме

1.1.14 Барьер предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 40°C до плюс 55°C и относительной влажности до 93% при температуре +40°C.

1.1.15 Степень защиты оболочки корпуса от внешних воздействий - IP65 по ГОСТ14254.

1.1.16 Барьер не выдает ложных извещений при воздействии электромагнитных помех третьей степени жесткости по приложению Б ГОСТ Р 53325.

1.1.17 Средняя наработка на отказ барьера – не менее 40000 ч.

1.1.18 Средний срок службы барьера до списания – не менее 10 лет.

1.1.19 Габаритные размеры (ШxВxГ) – не более 220x125x55мм.

1.1.20 Масса – не более 0,7 кг.

1.2 Комплектность

Комплект поставки соответствует таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

Наименование	Условное обозначение	Количество	Примечание
1. Барьер пусковой цепи «БПЦ»	СПР.425413.011 ТУ	1	
2. Руководство по эксплуатации. Паспорт.	СПР.425413.011 РЭ	1	

1.3 Устройство изделия

Барьер имеет пластмассовый герметичный корпус, состоящий из основания и прозрачной крышки (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А поз. 1, 2). На основании имеются четыре отверстия для крепления барьера к стене.

К основанию крепятся печатная плата (поз.7) с расположенным на ней радиоэлементами и колодками для внешних соединений (поз.6, 8, 11). Снаружи печатная плата закрыта защитным металлическим экраном и опломбирована заводской пломбой.

Ввод кабелей в корпус барьера осуществляется через гермовводы (поз.10).

1.4 Обеспечение искробезопасности

1.4.1 Барьер «БПЦ» СПР.425413.011 ТУ относится к связанному электрооборудованию, имеет вид взрывозащиты – «Искробезопасная электрическая цепь i» и соответствует требованиям ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.10. Маркировка взрывозащиты **[Exia]IIB** или **[Exia]IIC**.

1.4.2 В соответствии с требованиями ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.10 в конструкции барьера предусмотрены следующие меры и средства взрывозащиты:

- использование барьера искробезопасности на основе предохранителя и ограничителей напряжения, а также устроенного активного ограничителя тока, при соответствующем выборе номиналов и мощности элементов барьера, для обеспечения ограничения напряжения и тока в искробезопасной цепи пуска;

- гальваническое разделение искробезопасной и связанных с ней цепей от внешних цепей питания и управления;

- конструктивное исполнение разделительного трансформатора, исключающее попадание силового напряжения на искробезопасную и связанные с ней цепи;

- соответствующий выбор значений электрических зазоров и путей утечки между искробезопасной и связанных с ней цепями и искроопасными цепями;

- обеспечение неповреждаемости элементов искробезопасности заливкой эпоксидным компаундом.

1.4.3 Искробезопасность обеспечивается при соблюдении ограничений на максимально допустимые суммарные емкость и индуктивность в пусковой цепи, указанные в таблице 1.1.1.

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Маркировка барьера соответствует требованиям комплекта конструкторской документации СПР.425413.011 и ГОСТ 26828.

1.5.2 На лицевой стороне нанесены:

- наименование барьера и товарный знак предприятия-изготовителя;
- знаки соответствия (знаки обращения на рынке) и специальный знак «Ex»;
- надписи возле индикаторов, указывающие их назначение;
- на табличке возле колодки для подключения пусковой цепи надпись «ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ЦЕПЬ» и значения параметров искробезопасности:
«Um:250В Io:0,4А Uo:19,5В Lo:0,8мГн Co:1,4мкФ -40°C <ta< +55°C» - для БПЦ-ИВ;
«Um:250В Io:0,26А Uo:19,5В Lo:0,4мГн Co:0,22мкФ -40°C <ta< +55°C» - для БПЦ-ИС.

1.5.3 На наружной боковой поверхности барьера имеется табличка (поз.3 ПРИЛОЖЕНИЕ А), на которой нанесены:

- наименование изделия и товарный знак предприятия-изготовителя;
- знаки соответствия (знаки обращения на рынке) и специальный знак «Ex»;
- маркировка взрывозащиты, максимальное входное напряжение «Um:250В»;
- температура окружающей среды «-40°C <ta< +55°C», степень защиты оболочки «IP65»;
- наименование органа по сертификации и номер действующего сертификата по взрывозащите;
- заводской номер и дата выпуска (квартал и две последние цифры года).

1.5.4 Корпус барьера пломбируется монтажной организацией, производящей монтаж и техническое обслуживание.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Обеспечение искробезопасности при монтаже и эксплуатации

2.1.1 При монтаже и эксплуатации барьера должны выполняться требования, установленные в следующих нормативно-технических документах: ГОСТ 30852.13 -2002; ПУЭ изд.6 (гл.7.3); ПТЭЭП; ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00).

ВНИМАНИЕ! Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать барьер во взрывоопасных помещениях и зонах.

2.1.2 Перед монтажом барьер должен быть осмотрен на отсутствие повреждений корпуса, контактов клеммных колодок, на наличие маркировки взрывозащиты и условных знаков искробезопасности.

2.1.3 Монтаж производить при выключенном питании барьера и подключаемых устройств.

2.1.4 Схема барьера должна быть надежно заземлена при эксплуатации. Заземление должно производиться одножильным или многожильным медным проводом общим сечением $0,5\ldots2,5\text{ mm}^2$, который подключается к клемме заземления на плате барьера (поз.9 ПРИЛОЖЕНИЯ А).

2.1.5 Суммарные емкость и индуктивность пусковой цепи (с учетом включенного в цепь оборудования) не должны превышать величин, указанных в таблице 1.1.1.

2.1.6 Кабели и провода как искробезопасной, так и искроопасных цепей, подключаемые к клеммным колодкам (поз.6, 8, 11 ПРИЛОЖЕНИЯ А) должны быть уплотнены (затянуты) гермовводами (поз.10 ПРИЛОЖЕНИЯ А) до их полного обжатия для обеспечения герметичности и во избежание их случайного выдергивания.

ВНИМАНИЕ! Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключение к искробезопасной цепи пуска посторонних цепей при эксплуатации.

2.1.7 Приемка изделия после монтажа и его эксплуатация должны производиться в соответствии с требованиями ПТЭЭП и настоящего РЭ.

2.2 Порядок установки

2.2.1 Установку барьера производить с учетом удобства эксплуатации и обслуживания, на вертикальной поверхности из негорючих материалов.

Желательно исключить прямое попадание солнечных лучей на переднюю панель барьера из-за возможного ухудшения видимости органов индикации.

2.2.2 Снять с барьера крышку и, соблюдая осторожность, закрепить на стене основание корпуса, с установленной на нем платой. Разметка для крепления приведена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

2.2.3 Подключить к барьеру внешнее заземление, питающие цепи, цепи управления в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ Б, с учетом требований п. 2.1.

Примечание: клеммные колодки барьера позволяют подключать к каждому контакту провод общим сечением $0,2\ldots2,5\text{ mm}^2$.

2.2.4 Подключить к барьеру пусковую цепь с нагрузкой, смонтированную согласно схемам, приведенным в ПРИЛОЖЕНИИ Б, соблюдая условия и ограничения, указанные в пункте 2.1.

Для монтажа пусковой цепи следует применять специальные коммутационные коробки для искробезопасных цепей (типа «КСРВ-и» СПР.687227.001 ТУ).

2.2.5 Подать на барьер питающее напряжение. При правильном монтаже, при исправных цепях барьера после подачи питания должен находиться в режиме контроля. Должны гореть светодиоды исправности питания.

Для проверки перевести барьер в режим пуска, подав команду от ПУ. При этом должен загореться светодиод «ВЫХ. ВКЛ.» и должно выдаваться напряжение в нагрузку пусковой цепи.

Примечание: При использовании барьера для управления модулями пожаротушения рекомендуется перед подключением пусковой цепи с реальной нагрузкой проверить работу барьера с имитатором нагрузки в виде амперметра (на ток не менее 1А).

2.2.6 После завершения монтажа закрыть барьер крышкой и опломбировать один из крепежных винтов. После включения БПЦ работает в автоматическом режиме, персонала для работы с ним не требуется.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Техническое обслуживание барьера проводит специально обученный персонал, руководствуясь нормативно-техническими документами, указанными в п. 2.1.1, в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.16.

3.2 Техническое обслуживание барьера предусматривает:

- плановое обслуживание с периодичностью, установленной на объекте;
- внеплановое обслуживание при возникновении неисправностей, указанных в разделе 4 настоящего РЭ.

3.3 Работы по периодическому техническому обслуживанию включают:

- 1) проверку внешнего состояния барьера, очистка от пыли;
- 2) проверку надежности крепления барьера, состояния внутреннего монтажа барьера, надежности контактных соединений, в особенности заземляющего проводника;
- 3) проверку работоспособности барьера в составе системы противопожарной защиты по методике п.2.2.5.

4 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей, которые допускается устранять силами потребителя, и способы их устранения приведены в таблице 4.1. Устранение неисправностей производить согласно ГОСТ 30852.18 и гл. Э3-2 ПТЭЭП.

ВНИМАНИЕ! В целях сохранения взрывозащищенности ремонт барьера должен производиться только на заводе-изготовителе.

Таблица 4.1

Неисправность, внешнее проявление	Вероятная причина	Способы устранения
1.Барьер не включается – все светодиоды погашены.	Неисправность в цепи подачи питания к барьеру. Неисправен блок резервного питания (БРП).	Проверить цепь питания от БРП, устранить неисправность. Проверить выходное напряжение БРП, заменить БРП.
2.Барьер не становится в дежурный режим	Неисправность в цепи пуска. Неисправное устройство в цепи пуска. Неисправность в цепи управления от «сухого» контакта	Проверить целостность цепи, устранить неисправность. Проверить и заменить неисправное устройство. Проверить цепь управления, устранить неисправность.
3.Нет сигнализации НОРМы во внешние цепи.	Нет контакта на клеммах реле Неисправна цепь сигнализации	Подтянуть винты на колодке. Проверить цепь и устранить неисправность

5 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 Хранение барьера в упаковке должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

5.2 Воздух в помещении для хранения барьера не должен содержать паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3 Срок хранения барьера в упаковке без переконсервации - не более 12 месяцев.

5.4 Условия транспортирования барьеров должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5.5 Барьеры в транспортной упаковке предприятия-изготовителя могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Барьер и его составные части не содержат компонентов и веществ, требующих особых условий утилизации. Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренном эксплуатирующей организацией.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие барьера требованиям технических условий СПР.425513.010 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента изготовления.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Барьер искробезопасности пусковой цепи «БПЦ-II ____» заводской №

соответствует техническим условиям СПР.425413.011 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

Начальник ГТК

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Барьер искробезопасности пусковой цепи «БПЦ» исполнение и заводской номер п.8 упакован согласно требованиям конструкторской документации.

Дата упаковывания _____

Упаковывание произвел _____

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю или организации-поставщику в течение гарантийного срока в установленном порядке с обязательным приложением настоящего документа и акта о вводе барьера в эксплуатацию.


10.2 При отказе или неисправности барьера, в течение гарантийного срока должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки неисправного Барьера на предприятие-изготовитель.

10.3 Все предъявленные рекламации регистрируются в соответствии с таблицей 10.1.


Таблица 10.1

Дата и номер акта рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации	Должность, фамилия и подпись отв. лица	Примечание

ПРИЛОЖЕНИЕ А

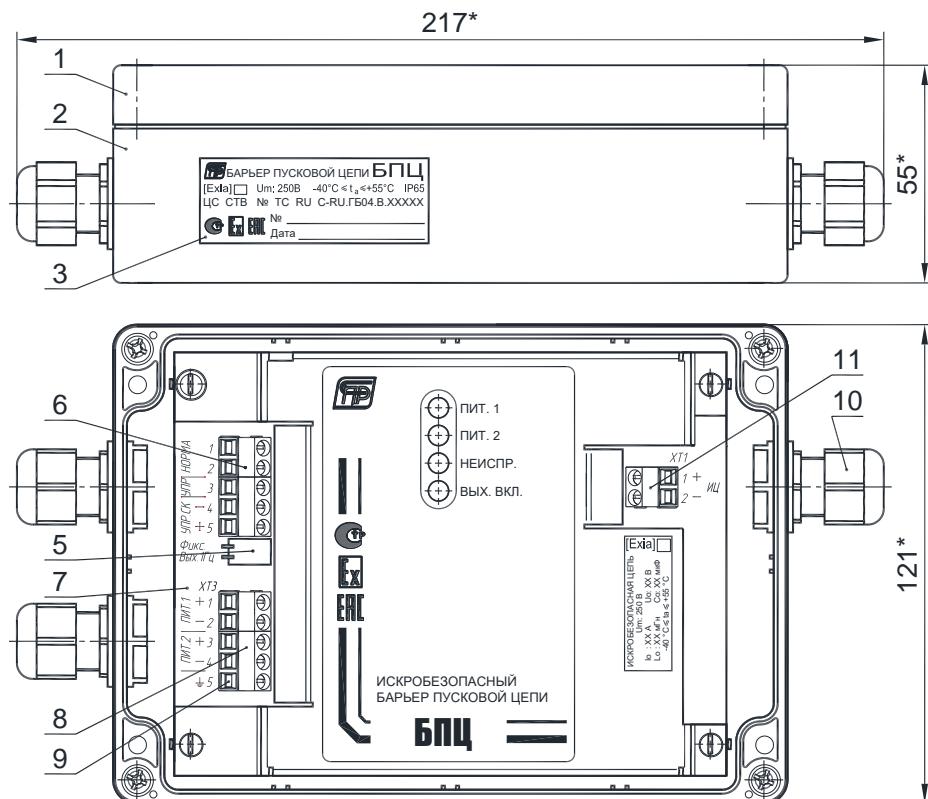


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

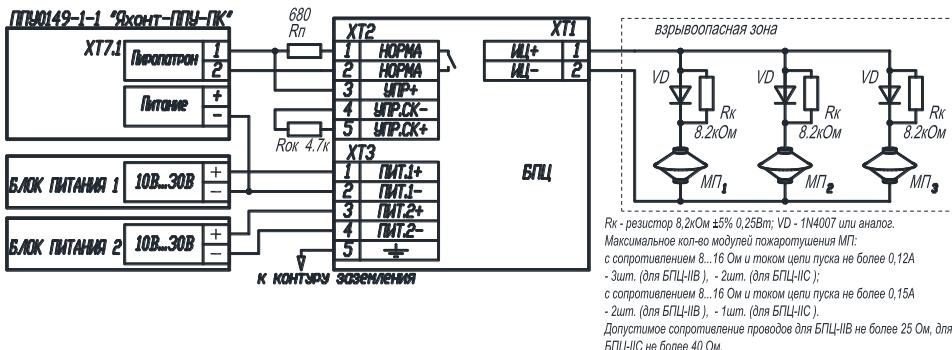

Примечание: БАРЬЕР осуществляет контроль пусковой цепи по **суммарному** обратному току, задаваемому контролльными резисторами R_k, поэтому обрыв любого одного МГ в цепи приводит к уменьшению суммарного обратного тока и воспринимается как неисправность.

Рис.Б.1. Схема подключения к БПЦ искробезопасных модулей пожаротушения без резисторов распределения токов при управлении от «Яхонт-ППУ» по потенциальному входу с контролем исправности пусковой цепи.

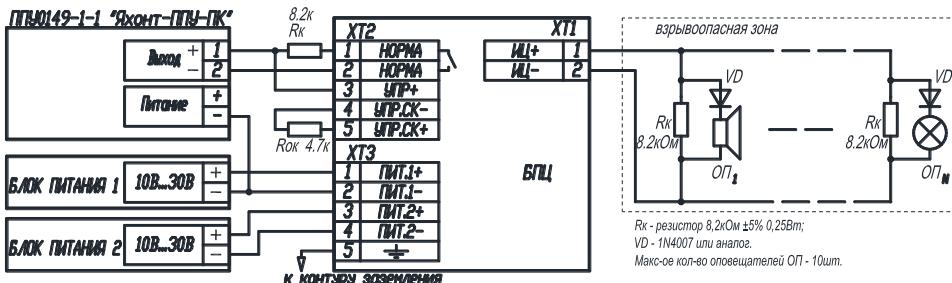

Примечание: допустимое суммарное сопротивление проводов пусковой цепи рассчитывается по формуле:

$$R_{\text{провод}} = \frac{17 - U_{\text{нагр}} - (R_{\text{вых}} * I_{\text{нагр}})}{I_{\text{нагр}}}, \text{ где:}$$



$R_{\text{вых}}$ – выходное сопротивление барьера: $R_{\text{вых}}=12 \text{ Ом}$ для БПЦ-ИВ и $R_{\text{вых}}=14 \text{ Ом}$ для БПЦ-ИС;

$U_{\text{нагр}}$ – минимально-допустимое напряжение на нагрузке пусковой цепи;

$I_{\text{нагр}}$ – суммарный ток нагрузки пусковой цепи.

Рис.Б.2. Схема подключения к БПЦ искробезопасных устройств оповещения без резисторов распределения токов при управлении от «Яхонт-ППУ» по потенциальному входу с контролем исправности пусковой цепи.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (продолжение)

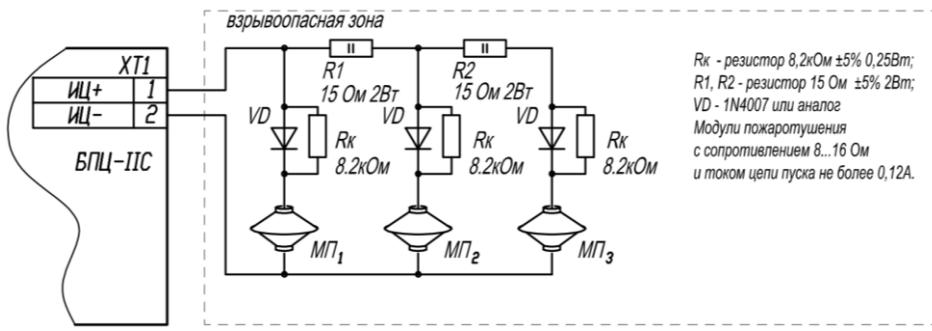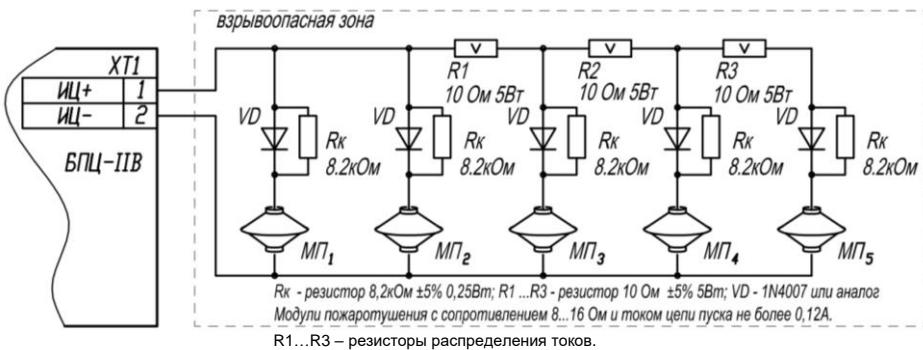

Примечание: Рекомендуется МП с меньшим сопротивлением цепи располагать ближе (по схеме) к БПЦ, а МП с большим сопротивлением – дальше.

Рис.Б.3. Схемы подключения к БПЦ вариантов IIB и IIC искробезопасных модулей пожаротушения с резисторами распределения токов.

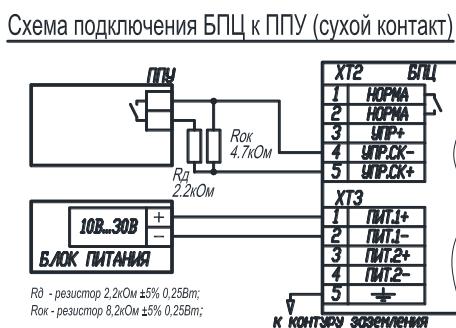
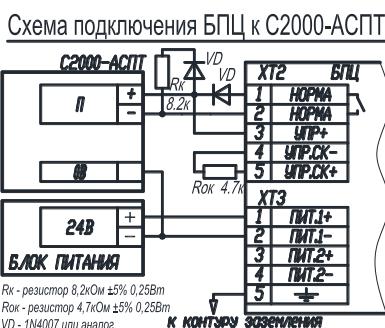


Рис.Б.4. Варианты схем подключения к БПЦ цепей управления и контроля.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (продолжение)

Схема подключения нескольких БПЦ к С2000-АСПТ

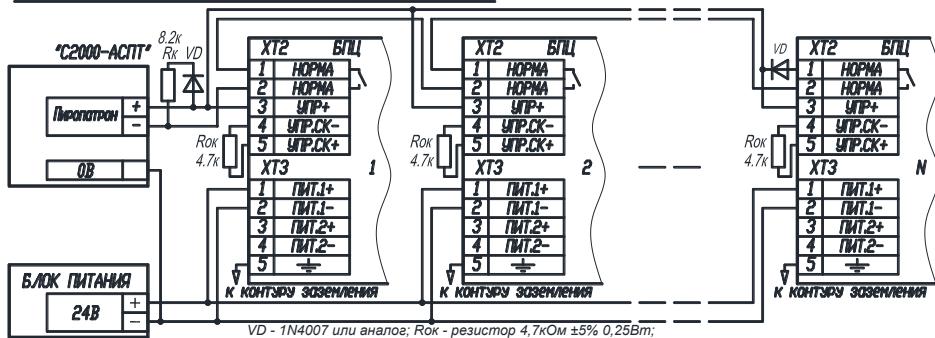


Схема подключения нескольких БПЦ к Яхонт-ППУ-ПК (нов)

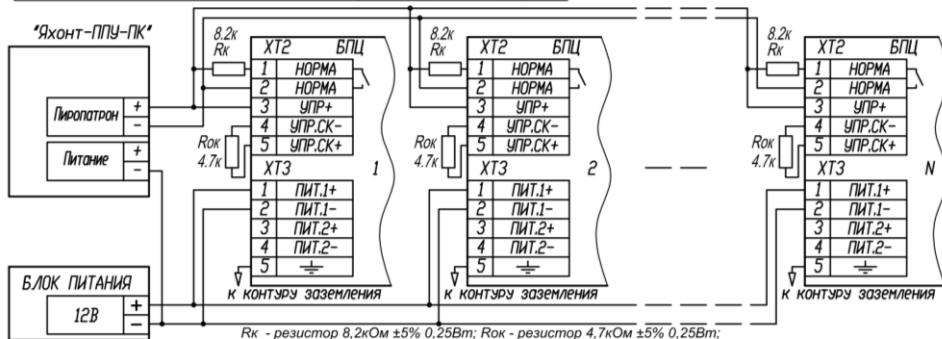


Схема управления нескольких БПЦ от одного выхода "сухой контакт"

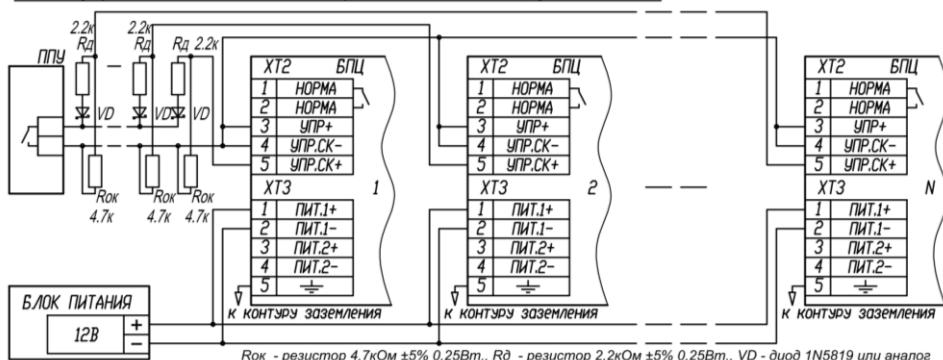


Рис.Б.2. Схемы подключения для управления несколькими БПЦ.

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)30-23-64

Брянск (4832)20-93-52

Будapest (362)249-28-31

Волгоград (844)276-03-48

Вологда (8172)26-11-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-24-07

Кемерово (3845)20-04-62

Киров (3332)08-02-04

Краснодар (861)203-46-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3813)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Ненза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-04-00

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (843)22-23-59

Уфа (351)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://specpribor.nt-rt.ru> || sry@nt-rt.ru